X7

高敏王

使用说明书

型号：G600 G600UP

www.win2.cn

★★★ 安装使用前请先仔细阅读本说明书 ★★★

感谢您

感谢您的选择！X7 高敏王 G600，融合了 X7 高敏战键的设计精髓，同时针对 FPS 竞技游戏作了特别的优化。4 段免驱变速、4 状态变向、5 星防水以及在 FPS 游戏中换武器任意 3 键同击不冲突、在劲乐团中 7 键不冲突等等强劲功能，无不带给您游戏中超强掌控体验，助您抢得战略先机，让您随心所欲享受王者归来的尊荣！

包装内含：

X7 高敏王 G600

键盘键帽润滑液

键盘键帽拔键器

4 颗键帽

说明书及质保卡

系统支持：适用于 Windows 98, Me, 2000 ，2003 及 XP

适用接口：PS/2

键盘连接

1、关闭计算机电源；

2、将现有的键盘拔下来；

3、将 X7 高敏王 G600 线上紫色接口连接到你的个人计算机机箱的 PS/2 插口（紫色的键盘 6 针 miniDIN）。

免驱 4 段变速说明及设置

在键盘出厂原始状态下，不需要安装任何键盘驱动，只需要轻松点击键盘右上方的**“速”**字按键，便可单键循环式改变键盘反应速度，快捷更变键盘的灵敏度，按键旁边的 LED 指示灯颜色将随速而变，帮助视别不同的反应速度。

反应快 3 倍之原理

一般键盘 2.64ms 扫瞄一次键盘，若有按键时，则扫瞄 8 次时间后送出键码，所以按下一键到送出资料最长的时间为 (2.64ms * 8) +880us = 22ms；而变速键盘 880us 扫瞄一次键盘，若有按键时，则扫瞄 8 次时间后送出键码，所以按下一键到送出资料最长的时间为(880us * 8) +880us = 7.92ms。由上可知当按下键到 PC 反应的时间已缩短 3 倍的时间。对于高手而言，该键盘真正做到了毫秒必争。

灵敏反应快 3 倍设计，占尽先机!

在高手对决的时候，水平都十分之高，枪的准度已经不是问题，很大程度上就是看谁先能抢得先机，这时候键盘的反应速度就成为了瓶颈。假设您用的是 X7 高敏王 G600，而敌对方用的是传统键盘。实力相同，都是用走路的，没有声音，此时双方对峙了，您能灵活的闪开对方的攻击，而敌对方却要等到您行动 14.08 毫秒以后才能移动。相差 14.08 毫秒，这个数字已经超过 WCG 规定的 5 毫秒的 **3 倍**了。对于胜负而言，其意义不言而喻。

4 段变速	按键 反应灵敏度	重复 输入延时	按键 重复率	适用游戏范围（供参考）
低速（同一般键盘无灯）	22ms	依系统设定	依系统设定	RPG 角色扮演、CAG 卡片游戏等
中速 （绿灯）	7.92ms	750ms	53(字/秒)	SLG 战略游戏、PUZ 益智游戏等
高速 （黄灯）	7.92ms	500ms	76(字/秒)	ACT 动作游戏、泡泡卡丁车、传奇、魔兽世界、街头篮球等
超速 （红灯）	7.92ms	250ms	100(字/秒)	FPS 射击游戏、RCG 赛车游戏、劲舞团、劲乐团、实况足球、俄罗斯方块等

FPS 游戏中换武器 3 键全不冲突

传统键盘在 CS 这类 FPS 游戏中 A+S+1 或 2 键，S+D+2 或 3 键不能同时按下，即不能够实现向左下行进时换手枪或主枪，在向右下行进中不能实现换手枪或刀的功能，这样在激烈的战斗中势必会影响发挥。X7 高敏王 G600 针对此类游戏作了特别的优化，真正做到了完美支持 FPS 游戏，行进中换武器，任意 3 键同击全不冲突。

4 状态免驱换位说明及设置

在键盘出厂原始状态下，不需要安装任何键盘驱动，只需要轻松点击键盘右上方的“向”字按键，便可实现将“Caps lock”和“Ctrl”键互换，将右手 “↑，←，↓，→”4 方向键功能换位至“W、A、S、D”，一键循环切换， 游戏更加得心应手！在换位状态下键盘视窗键功能被屏蔽，防止游戏时误触而引起游戏中断，按键旁边的 LED 指示灯颜色将随不同状态而变，帮助视别不同的换位状态。

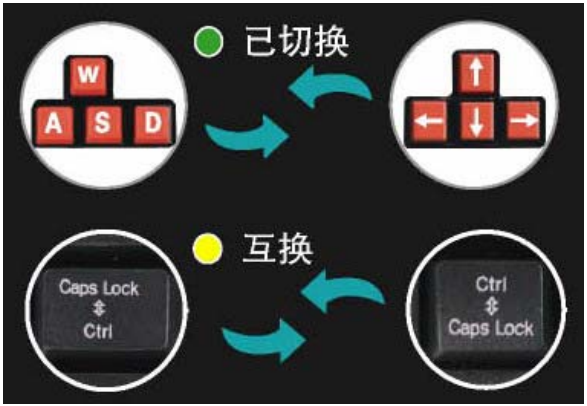

4 状态灯色	功能说明
无灯	正常状态
绿灯	“↑，←，↓，→”4 方向键功能换位至“W、A、S、D”，屏蔽视窗键功能
黄灯	“Caps lock”和“Ctrl”键互换，屏蔽视窗键功能
红灯	“↑，←，↓，→”4 方向键功能换位至“W、A、S、D”，“Caps lock”和“Ctrl”键互换，屏蔽视窗键功能

5 星级全防水说明

电路完全封胶设计

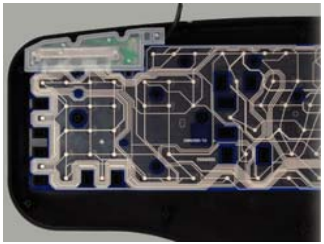

该键盘电路板与薄膜电路板皆采用完全防水封胶设计，键盘整体可放在水中清洗。您只需定期清洗键盘，并保持键盘的通风干燥，可以极大限度的避免细菌滋生，保障您的身心健康！

防水实验

X7 高敏王 G600 潜水 10 分钟后，软件测试各按键功能，一切正常,达到 5 星级完全防水标准。

键盘清洗方法

用清洁水溶液清洗整个平放键盘，用清水冲洗键盘至干净后擦干表面，平放使键盘内部的水顺畅排出。

注意：键盘浸洗时间请尽量缩短，平放浸洗时的水深度不超过 2 公分，浸洗完后请放置阴凉通风处干燥。

使用润滑油，润滑键盘之按键

键盘水洗或按键用久以后出现的生硬、键帽卡壳或键帽噪声太大等问题，请如下使用附赠的拔键器及润滑油，即可让您的键盘按键手感如新。

拔起键帽

将拔键器之两夹勾住键帽，用力拔起需“润滑”键帽

涂上润滑油

用少量的润滑油，涂在键帽根外侧即可

在劲乐团游戏中的按键设置说明

A:七键模式

1、PS/2 接头，游戏默认的 S + D + F + Space + J+ K + L 七键同时操作正常。

2、USB 接头，将游戏默认的 S + D + F + Space + J+ K + L Key 切换成 左 Shift + Z + X + Space + , + . + / key 便可七键同时操作正常。

B：五键模式

1、USB 或 PS/2 接头，游戏默认的 D + F + Space + J+ K Key 五键同时操作正常。

§功能众多无法明诉，望您多使用，强大的功能将助您快速方便地娱乐和工作。
§敬告：属于通用说明书，文中的插图及说明文字只是范例，仅供参考，敬请使用者了解。